


Lunchbox CD player for iPod

Xa-7805

# 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前に本取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管してください。



SP-XA7805BK

# 安全上のご注意

本製品は安全に配慮して製造されていますが、誤った使い方をすると、死亡、重傷、傷害などの人身事故、また物的損害を引き起こす原因となり大変危険です。ご使用の前には「安全上のご注意」を必ずお読みになり、記載事項を守って安全に正しくご使用ください。

■故障したら使用しないでください。

本製品が正しく動作せず、「こんなときには」の内容をお読みになり対処しても問題が解消されない場合は、ただちにお客様相談室にご連絡ください。

■万一、異常が発生したときは・・・

本製品が異常に発熱したり、異臭、異音、煙が発生したときは、ただちに使用を中止してください。その後はで使用 にならず、お客様相談室にで連絡ください。

### 使用している表示と絵記号

警告表示、注意表示の意味は次の通りです。



この表示の項目を守らないと、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



この表示の項目を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が 想定される内容を表示しています。

絵記号の意味は次の通りです。





この絵記号は禁止行為の説明を表示しています。





この絵記号は必ず実行していただきたい行為の説明を表示しています。

# ⚠警告

- 本製品を絶対に分解したり、修理・改造したりしないでください。
  - 火災、感電、やけど、故障の原因になります。また、レーザー 光が目に当たると視力障害の原因になります。分解、修理、 改造を行った場合は、故障時の保証対象外となります。
- 本製品から煙が出たり、異臭、異音などの異常を感じたりしたら、すぐに使用を中止してください。 そのまま継続して使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに電源を切り、コンセントから電源ブラグを抜いてください。
- ディスク挿入口などから本製品の内部に異物を 入れないでください。
  - 水などの液体や金属片などの異物を入れると、火災、感電、 故障の原因になります。液体や異物が内部に入ってしまっ た場合は、すぐに電源を切り、コンセントから電源ブラグ を抜いてください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を加えたりしないでください。
  - 衝撃を加えてしまった場合は、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま継続して使用すると、火災、感電、故障の原因になります。
- 本製品を濡らしたり、水蒸気や水がかかるような場所で使用しないでください。
- 火災、感電、故障の原因になります。浴室やシャワー室では 使用しないでください。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用 は特にご注意ください。
- 本製品の近くに水などの入った容器を置かない でください。
  - 花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など液体の入った容器 を置かないでください。こぼれたり、内部に液体が入ると、 火災・感電の原因になります。
- 本製品の放熱をさまたげない場所に設置してください。 他の機器、壁等から間隔をとって設置してください。ラッ
- 他の機器、壁等から間隔をとって設置してください。ラックなどに入れる場合はすき間を空け、通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になります。

- 電源コードを傷つけないでください。 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードや電源ブラグが傷んだ状態(芯線の露出、 断線、変形など)で使用すると、火災・感電の原因になり
- 雷が鳴り出したら、本体やアンテナ線、ケーブル 類に触れないでください。 感電の原因になります。
- 表示された電源・電圧(交流 100 ボルト)以外で使用しないでください。
  - 表示された電源・電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。本製品を使用できるのは日本国内のみです。
- 電源ブラグの清掃を定期的に行ってください。 電源ブラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因になります。電源ブラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
  - 感電・故障の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 込んでください。 差し込みが不完全だと、発熱したりほこりが付着して火災
- の原因になります。電源ブラグを根元まで差じ込んでもゆるみがあるコンセントは使用しないでください。
   電源プラグは抜きやすい位置にあるコンセント
- ★ に差し込んでください。 万一の場合に備えて、電源ブラグはよく見えて容易に引き 抜ける位置にあるコンセントに接続してください。
- 電源コードの上に重い物を載せたり、本製品の 下敷きにしたりしないでください。 コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。

同梱品以外の電源コードは使用しないでください。

火災・感電の原因になることがあります。また、本製品の

電源コードを他の機器に使用することもおやめください。

お手入れをするとき、長期間使用しないときは、

安全のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張ら

コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。

移動させるときは、電源プラグやアンテナ線、接

コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。 また、接続機器が落下したり転倒したりして、けがの原因に

ブラウン管を使用したディスプレイから離して

スピーカーの磁気により色むらが発生することがあります。

ないでください。

なることがあります。

設置してください。

必ずプラグを持って抜いてください。

続したコードを外してください。

コンセントから電源プラグを抜いてください。

# **注意**

- 本製品を不安定な場所に置かないでください。 ぐらついた台の上や傾いた場所、振動する場所に置かな いでください。落下したり転倒したりして、けがの原因に なることがあります。
- 高温、多湿、ほこりの多い場所に置かないでください。 窓際や車中など直射日光のあたる場所、ストーブのような 暖房器具の近くなど高温になる場所、調理台や加湿器の近く など油煙や湿気のあたる場所、またほこりの多い場所に放置 すると火災・感電の原因になることがあります。
- 音が歪んだ状態で長時間使用しないでください。 スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。
- 音量を上げすぎないようにしてください。 大きな音量で長時間続けて使用すると、聴力に悪影響を 与えることがあります。
- 機器に接続するときは、機器の音量設定を最小にしてください。
  - 始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を 傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用く ださい。
- ディスク挿入口に手を入れないでください。 けがの原因になります。お子様が手を入れないよう注意して ください。
- レーザー光源をのぞきこまないでください。 レーザー光が目に当たると視力障害の原因になります。
- ひび割れ、変形、接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。 本製品の内部でディスクが割れ、飛び散ってけがの原因

になることがあります。

- ください。 レーザー光源をのぞきこまないでください。
- 製品を梱包していた袋は、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。窒息などの事故の原因になります。
  - PMアンテナ、AMループアンテナは本製品や他のAV機器から離して設置してください。
    維音の原因になることがあります。

梱包袋は安全な場所に保管してください。

# ディスクの取り扱いについて

- ・ディスクを触るときは、ディスクの表面に手を触れずにできるだけ端を持つようにしてください。
- ・シールやテープなどののりがはみ出したり、はがしたあとのあるディスクを使用しないでください。故障の原因になります。
- ディスクについた指紋や汚れは、やわらかい布や市販のディスククリーニングキットを使用してふき取ってください。ベンジン・シンナー・レコードクリーナーなどは使用しないでください。
- ・お手入れをするときは、ディスクの中心から外側へ向かって放射状に軽くふいてください。円周にそってふかないでください。
- ・再生後は本製品から取り出し、必ず専用ケースに入れて保管してください。
- ・直射日光のあたる場所、高温になる場所に放置しないでください。ディスクが変形するおそれがあります。
- ・鉛筆やボールペンなどで文字を書いたりしないでください。ディスクが傷つく原因になります。
- ・本製品に結露が発生した場合はディスクを挿入しないでください。本製品が正常に動作せず、ディスク信号が読み取れないことがあります。
- ・円形ディスクのみ使用できます。特殊な形状(ハート型、カード型など)をしたディスクを使用すると、故障の原因になります。

# 各部の名称

- 1 プリセットボタン1~5
- SOURCEボタン
- 3 AM/FM切り替えボタン
- ⑤ CD格納部
- ⑥ リピートボタン( ᢏ⇒)
- ⑧ シャッフルボタン( ン本)
- (9) 進むボタン(▶) (選局/スキップ/サーチ) (4)

0

2

3

•

- ⑪ 戻るボタン( ( ( 選局/スキップ/サーチ)
- 12 ボリュームコントロールダイヤル
- ® CDトレイ開閉ボタン
- 14 ハンドル
- 65 左フロントスピーカー
- 16 iPod/iPhone挿入部とDockコネクタ
- 17 ディスプレイ
- 🔞 iPod/iPhoneポジション調整ノブ
- 🔞 右フロントスピーカー
- ② 右リアスピーカー
- ② LINE INジャック
- DC INジャック
- ② AMアンテナポート
- 25 左リアスピーカー



[上部パネル]

0

**Q** 

-6


6

<del>-</del>8

9

10

12

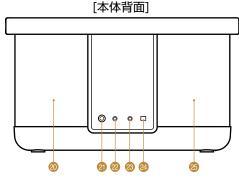

**1** 

15



### ACアダプターを接続する

- 1. ACアダプターのDCプラグを本体背面のDCINジャックに挿入します。
- ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続します。
- 本機に付属のACアダプター以外は使用しないでください。



# iPhone用 Dockアダプタ

下の表でご使用になるiPhoneを確認し、対応するDock アダプタを使用してください。Dock アダプタの番号は、図 1 に示すように、Dock アダプタの前面に刻印されています。対応するDock アダプタとご使用になるiPhoneを本機に挿入してください。







## iPod/iPhoneを接続する

Dock アダプタをiPod/iPhone 挿入部に挿入します。 ツメがある面を本機の正面側に向けて、ツメ側からiPod/iPhone 挿入部に挿入します。Dockアダ プタの背面を押しながら、DockアダプタをiPod/iPhone 挿入部に固定します。

2. iPod/iPhone ポジション調整ノブを使用してiPod/iPhone の位置を調整します。 反時計回りに回すと上がり、時計回りに回すと下がります。

3. iPod/iPhoneをDockコネクタに挿入します。 iPod/iPhoneのコネクターが本機のコネクターにかみ合うまで そっと押し込みます。



本機がACアダプターで電源に接続されているとき、iPod/iPhoneは充電され ます。本機でのiPod/iPhoneの使用については、「本機でiPod/iPhoneを使用 する「を参照してください。

補足: iPod/iPhone を本機に接続すると、iPodは一時停止モードになります。
 本機の電源が入っていて、CDモード、FM RadioモードまたはLINE INモードになっているときにiPod/iPhone を接続すると、本機は自動的にiPodモードになります。iPod/iPhone を取り外しても、iPodモードは解除されません。
 Dockアダプタを取り外すときは、Dockアダプタの満を持ち上げて取り外してください。

DOCKアダプダを取り外りできば、DOCKアダプダの溝を持ち上げて取り外じてください。 充電:本機のACアダプターがコンセントに接続されているとき、iPod/iPhoneをDockコネクタに挿入すると、本機 の電源のOn/Offにかかわらず、iPod/iPhoneの充電が開始されます。 iPhoneを使用中に電話がかかってきたときは、再生が一時停止し、通話が終了すると再生が再開します。 本機がiPodモードになっていてiPod/iPhoneが接続されていないとき、未接続の状態が5分以上続くと本機の電源

は自動的に切れます。電源を再び入れるときは電源ボタン(())を2回押してください。

### 本機でiPod/iPhoneを使用する

- iPod/iPhone を接続した状態で、電源ボタン(竹)を押して電源を入れます。SOURCE ボタンを数回 押して、iPodモードを選択します。iPodモードが選択されると、ディスプレイに「iPod」と表示されます。
- iPod/iPhoneは、プレーヤーの操作部、本機の操作部のどちらを使用しても操作することができます。 iPod/iPhoneの操作部を使用するときはiPod/iPhoneに付属の取扱説明書に従ってください。
- iPod/iPhoneの再生/一時停止:iPodの再生を開始するときは、再生/一時停止ボタン(▶II)を押 します。もう一度押すと再生が一時停止します。さらにもう一度押すと再生が再開します。
- **音量を調節するとき**:ボリュームコントロールダイヤルを時計回りに回すと音量は上がり、反時計回り に回すと下がります。

## iPodの前後の曲を聞く(スキップ)

● 戻るボタン(I◄)または進むボタン(▶)を押すと、現在のトラック、前のトラックまたは次のトラックの 始めヘスキップします。

# iPodを早送り/早戻しする(サーチ)

● 戻るボタン( (●●) または進むボタン( ) を長押しすると、現在再生中のトラックを早戻しまたは早送り します。

**補足:** 本機の電源を切るときは電源ボタン(<u>↑</u>)を押します。

音量を調節したあと、本機の電源を切り、再び電源を入れると、音量は本機の電源を切る前に選択したレベルに設定されます。

## iPodをリピート再生する

- iPod/iPhoneを挿入した状態でリピートボタン(Ç)を押し、iPodのリピートモードを切り替えます。 リピート 1 モード( $\varsigma$ 1 $\diamond$ 2)は現在の曲を繰り返し再生します。オールリピートモード( $\varsigma$ 2 $\diamond$ 2)はカテゴリ 内の全ての曲を繰り返し再生します。リピートオフモードはリピート再生を行いません。
- リピート再生をキャンセルするには、iPod/iPhoneのディスプレイからリピート表示が消えるま で、リピートボタン(5)を押します。

# iPodをランダム再生する

- iPodに保存されている曲またはアルバムをランダム再生するには、iPod/iPhoneを挿入し、シャッフ ル表示がiPod/iPhoneのディスプレイに表示されるまでシャッフルボタン(≥<)を押します。再生/ 一時停止ボタン(▶Ⅱ)を押すとランダム再生がスタートします。
- ランダム再生をキャンセルするには、iPod/iPhoneのディスプレイからシャッフル表示が消える まで、シャッフルボタン(><)を押します。



- 本機の電源を入れてSOURCEボタンを数回押し、Radioモードを選択します。ディスプレイに 「Radio」と表示されたら、AM/FM切り替えボタンでAMかFMかを選択します。
- 周波数を手動で変更する場合は、目的の周波数がディスプレイに表示されるまで、戻るボタン(<<・)ま たは進むボタン(▶)を数回押します。
- 自動で選局する場合は、戻るボタン(Idd)または進むボタン(IDD)を長押しし、ディスプレイの周波数が 動き始めたら離します。チューナーが受信感度の良い局で停止します。目的の周波数がディスプレイに 表示されるまで、この手順を繰り返します。
- **音量を調節するとき**:ボリュームコントロールダイヤルを時計回りに回すと音量は上がり、反時計回り に回すと下がります。

補足:本機の電源を切るときは電源ボタン(♥)を押します。

・ 音量を調節したあと、本機の電源を切り、再び電源を入れると、音量は本機の電源を切る前に選択したレベルに設定されます。

アンテナ:良好な受信状態を得るには、同梱のAMやFMアンテナ線を、本体背面のAMやFMアンテナポートに挿入してください。アンテナを伸ばすと、受信感度が良くなります。AMを受信する場合は、本体、ACアダプターなどからAMループ

# ラジオのプリセット設定

● 「ラジオを聞く」の手順を参考にしてラジオ局の周波数を選択します。設定するプリセットボタン(1~5 のいずれか)を長押しします。ディスプレイが2回点滅し設定が完了します。



# プリセット設定を呼び出す

● 「ラジオを聞く」の手順を参考にしてRadioモードを選択します。任意のプリセットボタン(1~5のいず れか)を押して、プリセット設定しているラジオ局の放送を聞きます。

補足:長時間にわたって本機に電力が供給されない場合(ACアダプターが接続されていない、停電など)にはプリセット



# 本機でCDを使用する

- 電源ボタン(①)を押して、本機の電源を入れます。
- CDモードの選択:ディスプレイに「CD」と表示されるまで、SOURCEボタンを数回押します。
- CDトレイ開閉ボタンを押してCDトレイを開き、CDのレーベル面が上を向くようにセットしてトレイ を閉じます。CDが自動的に再生されます。
- 音量を調節するとき:ボリュームコントロールダイヤルを時計回りに回すと音量は上がり、反時計回り に回すと下がります。
- 再生/一時停止ボタン(▶Ⅱ)を押して、CDを再生することもできます。ディスプレイに経過時間が表 示されます。
- 曲が最後まで終わると再生を停止します。終了前にCDの再生を止める場合には、停止ボタンを押します。
- 本機は、5分間にわたって停止/一時停止モードが続いた場合、またはCDがセットされていない場合 に自動的に電源が切れます。本機の電源をもう一度入れるには、電源ボタン(0)を2回押します。

補足:本機の電源を切るときは電源ボタン( ○)を押します。

音量を調節したあと、本機の電源を切り、再び電源を入れると、音量は本機の電源を切る前に選択したレベルに設定されます。

### CDを一時停止する

● 再生中に、再生/一時停止ボタン(▶11)を押して、再生を一時停止します。もう一度押すと再生が再開 します

補足:CDが正しくセットされていない場合や、CDが汚れていたり、損傷していたりする場合、あるいはCDがセットさ れていない場合には、ディスプレイに「No CD」と表示されます。

### CDの曲送り/戻し/サーチ

- 戻るボタン( ( )または進むボタン( ) )を押すと、現在の曲、前の曲または次の曲の始めへスキップ します。
- 戻るボタン(()または進むボタン(→))を長押しすると、現在再生中の曲を早戻しまたは早送りします。

### CDをリピート再生する

- CDを入れた状態で、リピートボタン(<□)を押して、リピートモードを切り替えます。リピート1モード</li> (ǹ⇒)は現在の曲を繰り返し再生します。オールリピートモード(Ç⇒)はCDの全ての曲を繰り返し再 生します。リピートオフモードはリピート再生を行いません。
- リピートモードを選択して再生/一時停止ボタン(♪II)を押すとリピート再生を開始します。
- リピート再生を停止するには、停止ボタンを押します。リピート再生をキャンセルするときはディスプレイ からリピート表示が消えるまで、リピートボタン(<>>)を押します。

### CDをランダム再生する

- CDを入れた状態で、曲をランダム再生するには、シャッフル表示がディスプレイに表示されるまで、シャッ フルボタン(><)を押します。
- シャッフルモードを選択して再生/一時停止ボタン(▶II)を押すとランダム再生を開始します。
- ランダム再生を停止するには、停止ボタンを押します。ランダム再生をキャンセルするときはディスプレイ からシャッフル表示が消えるまで、シャッフルボタン(こく)を押します。



### オプション接続:LINE INジャック(背面)

市販の接続ケーブルの一方の端を外部オーディオ機器のLINE OUTジャックに挿入し、もう一方の端を本 体背面のLINE INジャックに挿入します。

補足:本機は3.5mmステレオミニジャックを使用しています。

● 外部オーディオ機器を聞くとき:電源ボタン(①)を押して本機の電源を入れ、外部オーディオ機器の 電源を入れます。ディスプレイに「line-in」と表示されるまで、SOURCEボタンを数回押して、LINE IN モードを選択します。外部オーディオ機器を再生させると、出力が本機のスピーカーから聞こえます。 iPod/iPhone の曲を聞きたい場合は、ディスプレイに「iPod」と表示されるまでSOURCEボタンを 数回押して、iPodモードを選択します。

### 主な仕様

スピーカー	4スピーカーシステム
出力	10W + 10W
本体寸法	約282(幅) ×203(奥行き) ×163(高さ) mm
本体重量	約2.7 kg
電源	AC アダプター(12V 3A)
ラジオの受信周波数	AM: 522 ~ 1629kHz / FM: 76 ~ 108MHz

製品の仕様および外観は予告無く変更する場合があります

TDK Life on Record ロゴは、TDK 株式会社の商標です。

品名	iPod対応スピーカー
原産国	中国
事業者名	イメーション株式会社

こんなときには					
状態	ご確認ください	対処方法			
音が聞こえない	音量が最小になっていませんか。	音量を上げてください。			
Radioモード: 音が聞こえない	電源は入っていますか。またRadioモードが 選択されていますか。	電源ボタン( <mark>(・)</mark> )を押してから、SOURCEボタンを数回押して Radioモードを選択してください。			
自が国こんない	音量が最小になっていませんか。	音量を上げてください。			
Radioモード:	ラジオ局の選局は正しいですか。	ラジオ局の選局をやり直してください。			
音質が悪い	アンテナを伸ばしていますか。	アンテナを伸ばしてください。			
·D 1= 1%	接続は正しいですか。	接続を確認してください。			
iPodモード: 音が聞こえない	電源は入っていますか。またiPodモードが 選択されていますか。	電源ボタン( <mark>・))</mark> を押してから、SOURCEボタンを数回押して iPodモードを選択してください。			
	CDモードが選択されていますか。	SOURCEボタンを数回押してCDモードを選択してください。			
CDモード: 音が聞こえない/	CDは正しくセットされていますか。	CDを正しくセットし直してください。			
音質が悪い	CDが傷ついたり、汚れたりしていませんか。	きれいなCDをセットし直してください。			
	CDが濡れていませんか。	柔らかい布でCDを拭いてください。			

# 互換性

本製品は以下のiPod/iPhoneに対応しています。

Made for **i**Pod **□**iPhone iPod touch (第2世代) / iPod touch (第1世代) iPod classic / iPod with video / iPod nano (第5世代)

iPod nano (第4世代) / iPod nano (第3世代) / iPod nano (第2世代) iPod nano (第1世代) / iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone

iPod/iPhoneは本製品に同梱されていません。

「Made for iPod」、「Made for iPhone」とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たして いるとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能、安全、および規格への適合につい て一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意ください。 iPhone, iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

"Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

4		<b>COK</b> e on Record <b>保証書</b>
	品番	SP-XA7805BK
	お買	い上げ年月日 年 月 日
	保証	期間 お買い上げ年月日より1年間
	お客様	ご氏名       ご住所 〒       電話番号 ( ) –
	販売店	販売店名・住所

### お客様相談室におけるお客様の個人情報の取扱いにつきまして

ご相談の際にお受けした個人情報は、お問い合わせへの対応およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく 個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

### ユーザー登録のお願い

本製品をご購入されたお客様にはユーザー登録をお願いしております。 TDK Life on Recordのホームページより、オンラインでのご登録を行ってください。 http://www.tdk-media.jp/support/

> お問い合わせはお客様相談室まで 0120-81-0544 www.tdk-media.jp

### 保証規定

- 1. お買い上げの日から1年以内に製造に起因する故障が発生した場合、交換をさせていただきます。
- 2. 保証期間内でも次の場合は原則として費用をご負担いただきます。
- 操作上の誤り、および弊社によらない修理や改造による故障および損傷 火災、風水害、地震などの天災による故障および損傷
- お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損傷
- ・本製品以外の機器が原因となって生じた故障および損傷
- 一般家庭用以外(業務用途など)での使用で生じた故障および損傷 保証書が提示されない場合
- 保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入、または領収書や納品書など保証開始時期を証明するものがない場合
- 車両・船舶等に搭載された際に生じた故障および損傷
- 3. 保証の対象外
  - 消耗・磨耗品は補償いたしかねますのでご了承ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 本保証書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。 本保証規定は日本国内でのみ有効です。
  - \*This warranty is valid only in Japan.

1111